

迷惑電話対策装置

トビラフォン

TOBILA PHONE

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明通り正しくお使い下さい。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告





- 接続は指定された通り正しく行う
- 指定以外の電圧では使用しない
- 内部に水や異物を入れない
- 内部を開けない
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えない
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる場所には置かない

注意

- 本製品及び配線類を傷つけない
- 幼児の手の届かないところに置く

同梱物を確認する

■箱の中に以下の同梱物が入っていることをご確認ください。


 <p>TOBILA PHONE 0123456789 許可 拒否</p>	 <p>MicroUSB 電源アダプター(1.5m)×1</p>	 <p>電話線(1m)×1</p>
 <p>LANケーブル(2m)×1</p>		

・取扱説明書


各部のなまえとはたらき

■トビラフォン本体の各部のなまえとはたらきをご説明します。


上面

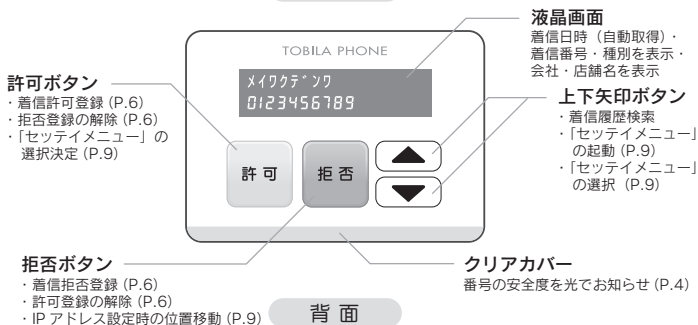

背面

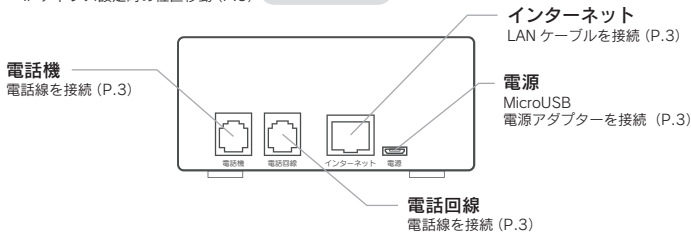


底面

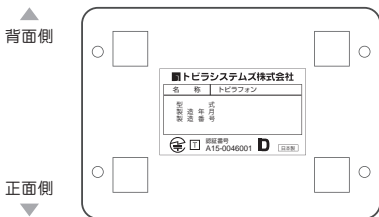

接続のしかた

■接続のしかたについて説明します。


- ① 付属または今お使いの電話線を本機背面の【電話機】とお使いの電話機に接続する
- ② 付属または今お使いの電話線を本機背面の【電話回線】と電話回線に接続する
- ③ 付属の LAN ケーブルを本機背面の【インターネット】とルーターやハブなどのインターネット回線に接続する
- ④ 付属の MicroUSB 電源アダプターを本機背面の【電源】とコンセントに接続する

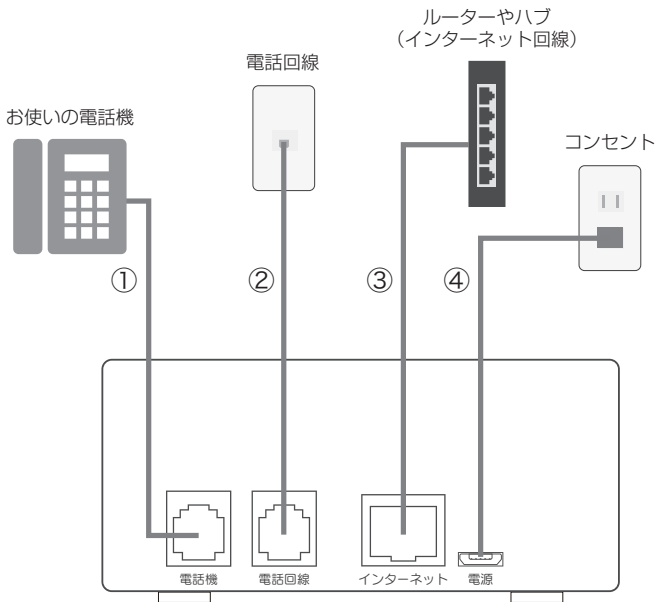

背面

着信時の LED 発光パターン

■着信電話番号の安全度を光（LED の色）でお知らせする機能について説明します。

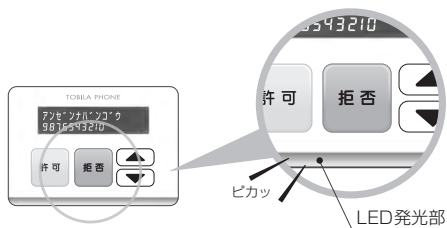

安全度を光でお知らせ

トビラフォンは本体正面の LED の色によって、着信電話番号の安全度をお知らせする機能を搭載していますので、電話を取る前に目で着信電話番号の安全度を確認することができます。また、視認性に優れた LED を採用しておりますので離れた場所からでも確認することができます。

- LED が青色に点灯 … 自分で許可登録した番号からの着信。着信音は鳴ります。
(安全度○)
- LED が黄色に点滅… トビラフォン契約者全体で迷惑電話番号として認識されつつある番号からの着信。着信音は鳴ります。
(安全度△)
- LED が赤色に点灯… お客様自身で拒否登録した番号からの着信。着信音の鳴る / 鳴らないを選択できます。応答パターンを選べます。着信履歴に記録されます。**P.6「基本的な使い方」**をご覧ください。
- LED が赤色に点滅… 迷惑電話番号（トビラフォン契約者全体で拒否設定となった番号）からの着信。着信音の鳴る / 鳴らないを選択できます。応答パターンを選べます。着信履歴に記録されます。**P.6「基本的な使い方」**をご覧ください。
- LED が無点灯 … 上記以外の場合で、許可・拒否ともに未設定の番号からの着信。着信音は鳴ります。

着信拒否した相手への着信動作

■着信拒否した相手から着信があったときの応答パターンを説明します。

着信拒否した相手への応答パターンを選ぶ

応答パターンは3種類

着信拒否（自動的に着信拒否となった場合も含む）した電話番号からかかってきたときの応答パターンを選ぶことができます。応答パターンは「無音」、「アナウンス」、「拒否しない」の3種類です。

- ①「無音」 … 電話はつながりますが着信音は鳴りません。
- ②「アナウンス」 … 相手には応答メッセージが流れ自動的に電話が切れます。

【迷惑電話番号からの着信の場合】

「この電話番号からの電話はお受けできません。」

【非通知からの着信の場合】

「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」

【公衆電話／表示圏外からの着信の場合】


「公衆電話からの電話はお受けできません。」

- ③「拒否しない」 … LED が赤点灯または、赤点滅しますが着信音は鳴り電話はつながります。

●設定方法は P.9「設定メニュー」【②チャクシンドウサ】をご覧ください。

基本的な使い方

■トビラフォンの使い方について説明します。

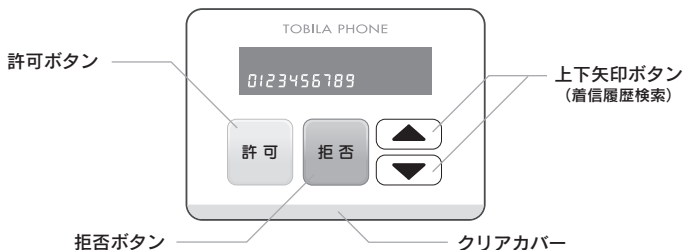

着信拒否に設定する場合 (非通知・公衆電話・表示圏外も対応)

- 通話中もしくは通話終了後、「拒否」ボタンを押す。
または
- 着信履歴から番号を選んで「拒否」ボタンを押す。
(着信履歴を確認するには「上下矢印」ボタンを押します)

着信

着信許可に設定する場合 (非通知・公衆電話・表示圏外も対応)

- 通話中もしくは通話終了後、「許可」ボタンを押す。
または
- 着信履歴から番号を選んで「許可」ボタンを押す。
(着信履歴を確認するには「上下矢印」ボタンを押します)

着信

着信設定を解除したい場合

着信拒否または着信許可登録した番号の着信設定を解除するには、現在設定されているほうとは反対のボタン（拒否・許可）を押すことにより「設定なし」にできます。

【例】着信許可の設定を解除する場合



自動的に着信拒否設定された電話番号を着信許可に設定

独自に着信設定可能

自動的に迷惑電話番号と判断され拒否設定になった番号でも、お客様側で独自に着信設定を変更できます。設定することにより、通常の着信設定番号と同様の扱いになります。

1 着信履歴から設定を変更したい番号を選択する

着信設定されている番号を「上下矢印」ボタンで選択をします。



「上下矢印」ボタンを押して着



信履歴から変更したい番号を
選択する。

2 「許可」ボタンを押す

「許可」ボタンを押すことで「着信許可」設定になります。

許可

「許可」ボタンを押して「着信許可」の状態になる。


安心お知らせメールの使い方

安心お知らせメールとは

安心お知らせメールは、送信先として登録されているメールアドレス(最大10件)にトビラフォンの「許可」または「拒否」ボタンが押されたことを通知する機能になります。安心お知らせメールの設定に関しましてはP.16~の「管理画面(安心お知らせメール機能)」をご覧ください。

1 トビラフォンが待機状態のときに「許可」または「拒否」ボタンを押す

トビラフォンは一定時間何も操作がないと液晶画面の表示が消え、待機状態となります。この状態で「許可」または「拒否」ボタンを押します。

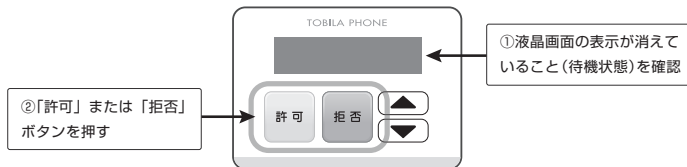


2 登録されたメールアドレスにメールが送信される

送信先として登録されているメールアドレスに「許可」または「拒否」ボタンが押されたことを通知するメールを送信します。メールを受信した人は「許可」または「拒否」のどちらが押されたかわかるようになっています。

●携帯電話で安心お知らせメールを受信したイメージ

許可ボタンを押した場合

拒否ボタンを押した場合

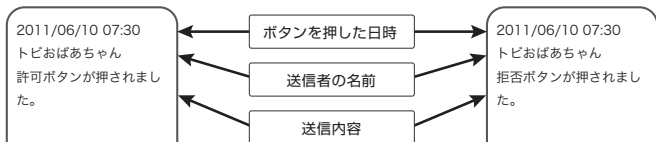

設定メニュー

■トビラフォンの使い方について説明します。

迷惑番号・拒否番号・非通知・公衆電話・表示圏外の着信や履歴消去の設定

1. 液晶画面の表示が消えていること（待機画面）を確認する。



2. 「上」、「下」ボタンを同時に数秒間押し続ける。




数秒間押し続ける

3. 「セッテイメニュー」に切り替わったら、「上」、「下」ボタンを離す。



4. 「セッテイメニュー」に切り替わった後、設定したい項目を選んで設定する。
セッテイメニューでは以下の項目について設定できます。



→ 矢印ボタンの上を押す ← 矢印ボタンの下を押す

セッテイメニューで設定できる項目

① ガメンコントラスト

文字の濃淡を 0～6 で設定

② チャクシンドウサ

下記着信時の動作を「ムオン」、「アナウンス」、
「キョヒシナイ」から設定
メイワク・・・トビラフォン契約者全体で拒否設定
となった番号からの着信時の動作

キョヒ・・・自分で拒否登録した番号からの着
信時の動作

ヒツウチ・・・非通知からの着信時の動作
コウシュウ・・・公衆電話からの着信時の動作
ケンガイ・・・表示圏外からの着信時の動作

※初期着信動作はすべて「無音」となります。

③ ナンバーディスプレイ

電話機のナンバーディスプレイ機能の有無を
「ジドウ」、「アリ」、「ナシ」から設定

④ ネットワーク

IP アドレスの指定方法を、DHCP と
固定 IP から選択して設定
固定 IP の場合は、下記の設定を行ってください。

IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
DNS サーバ

⑤ ショキカ

本機を初期化する

⑥ ファームウェアコウシン

ファームウェアの更新を行う

⑦ リレキショウキョ

本機の着信履歴を「削除」する

※②④⑥はインターネットに接続した状態で設定してください。

トビラフォン管理画面について

■トビラフォン管理画面について説明します。

管理画面から各種設定・確認ができます

トビラフォン管理画面とは

トビラフォン管理画面では、パソコン、携帯電話、スマートフォンを利用してユーザーの設定・確認やトビラフォンの各種設定・確認ができます。設定・確認できる内容は以下の通りです。


- 基本設定・確認
- 電話帳の設定・確認
- 着信履歴の確認
- 安心お知らせメールの設定・確認
- ユーザーの設定・確認

●トビラフォン管理画面のページに入るには、ログインをする必要があります。

付属の「管理情報のご案内」をお手元にご用意ください。パソコンからご利用の場合と、携帯電話からご利用の場合を例にご説明します。（画面の見え方はご利用のパソコンや携帯電話によって多少異なる場合があります。）

1 トビラフォン管理画面にログイン

管理情報のご案内に記載されている「管理画面 URL」にアクセスします。ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますので、管理情報のご案内に記載されているユーザー名とパスワードを入力してください。

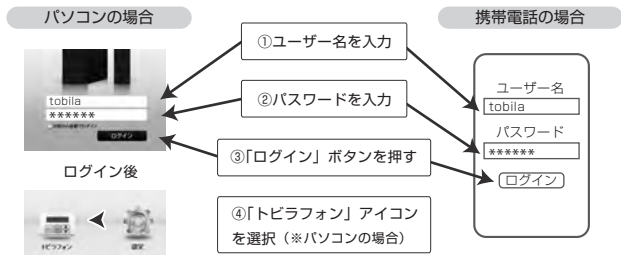

管理画面（基本設定）

■トビラフォン管理画面の「基本設定」ページについて説明します。

迷惑番号・拒否番号・非通知・公衆電話・表示圏外の着信設定を個別に設定


基本設定とは

基本設定では、「迷惑番号」・「拒否番号」・「非通知」・「公衆電話」・「表示圏外」の着信設定を個別に設定できます。設定内容は、「無音」、「アナウンス」、「拒否しない」から一つを選択できます。（出荷時はすべて「無音」に設定してあります。）

●設定内容の詳細は P.5 「着信拒否した相手への着信動作」をご覧ください。

1 設定をする場合は「基本設定」ページの編集ボタンを押す ※画面を一部抜粋しています。

「基本設定」ページの「編集」ボタンを押して、編集画面を開きます。各着信種別の設定内容を選択し保存ボタンを押します。

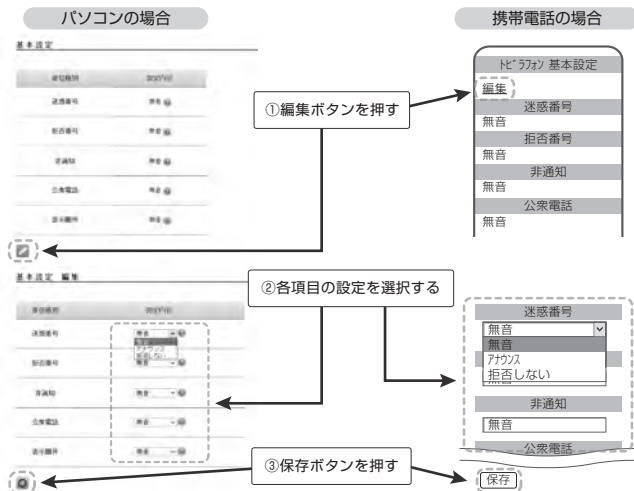

■トビラフォン管理画面の「電話帳」ページについて説明します。


電話番号の管理（着信設定や表示名）が簡単にできます

電話帳とは

「電話帳」ページでは、トビラフォンを使って拒否または許可登録をした電話番号が表示されており、「編集」からこれらの番号に名前を登録し、次回着信があった場合にトビラフォンに登録した名前を表示させたり、着信設定を変更することができます。また、着信がない番号でも、「追加」から新規で番号や名前、着信設定を登録することもできます。

- 1 設定を編集する場合は「編集」を、電話番号を新規登録する場合は「追加」を押す
電話帳に表示されている番号の着信設定や名前を編集する場合は「編集」ボタンを押します。また、電話帳にない電話番号を新規で登録する場合は「追加」ボタンを押します。※画面を一部抜粋しています。

パソコンの場合

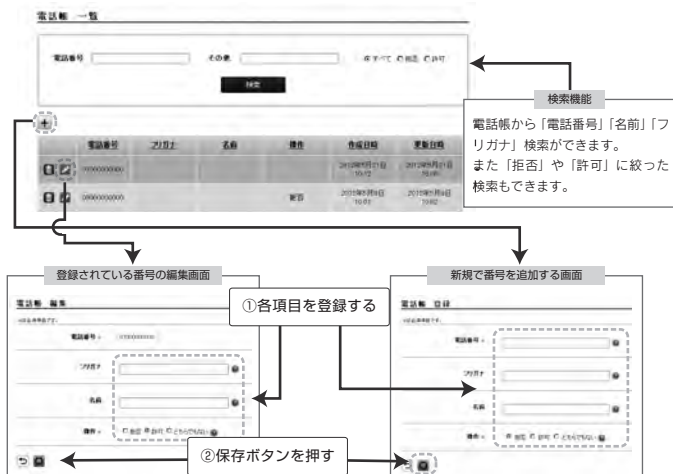

管理画面（電話帳）

携帯電話の場合

■引き続き、携帯電話の場合の説明をします。＊画面を一部抜粋しています。

携帯電話の場合

トビラフォン 電話帳

電話帳から「電話番号」「名前」「フリガナ」検索ができます。
また「拒否」や「許可」に絞った検索もできます。

検索機能

電話番号
フリガナ
名前
操作
すべて 拒否 許可
検索

追加

電話番号：0520000000
フリガナ：
名前：
操作：
編集 削除

電話番号：0800000000

登録されている番号の編集画面

トビラフォン 電話帳 編集

一覧
※の付いている項目は必ず入力してください。

電話番号
0520000000

フリガナ
ダイヤリの表示名を入力してください。

名前
名前を入力してください。

操作※
拒否 許可 どちらでもない
操作を選択してください。

保存

新規で番号を追加する画面

トビラフォン 電話帳 追加

一覧
※の付いている項目は必ず入力してください。

電話番号※
電話番号をハイフンなし半角数字で重複しないように入力してください。例：0521234567

フリガナ
ダイヤリの表示名を入力してください。

名前
名前を入力してください。

操作※
拒否 許可 どちらでもない
操作を選択してください。

保存

①各項目を登録する

②保存ボタンを押す

管理画面（着信履歴）

■トビラフォン管理画面の「着信履歴」ページについて説明します。


着信履歴を確認できます

着信履歴とは

「着信履歴」ページでは、着信履歴を確認することができます。着信日時や電話番号の他に登録名や着信回数、着信設定が一覧で表示され、着信回数を押すとその番号からの着信履歴が表示されます。便利な機能として、電話番号や名前、表示名から着信履歴を検索することができます。

1 着信回数項目の数字を押すとその番号からの着信履歴を確認できる

全着信履歴が着信日時順に表示されており、「着信回数」項目に表示されている数字を押すとその番号からの着信履歴を表示することができます。※画面を一部抜粋しています。

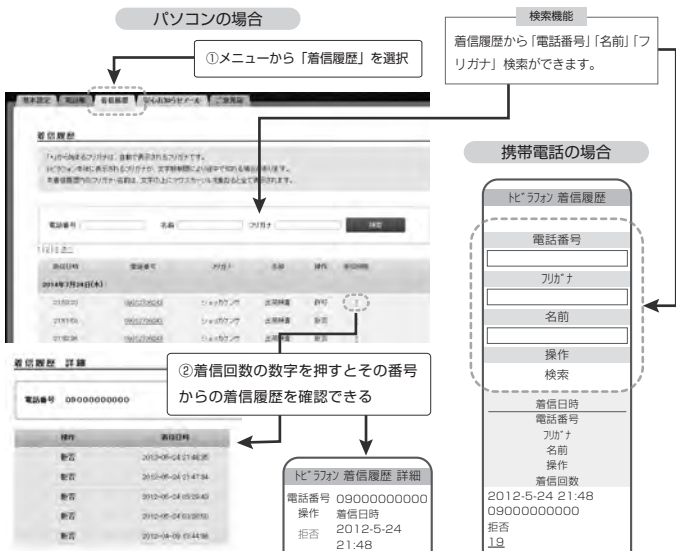

■トビラフォン管理画面の「ユーザー」ページについて説明します。


ユーザー情報を編集できます

ユーザーとは

「ユーザー」ページでは、ユーザー情報を確認・編集することができます。管理画面のログインパスワードを変更したり、名前や電話番号などの情報を登録することができます。

1 トビラフォン管理画面のユーザー情報を編集できる


管理画面のメインメニューから「設定」アイコンを選択します。「ユーザー」ページから管理画面のログインパスワードや名前、電話番号などのユーザー情報を編集できます。※画面を一部抜粋しています。

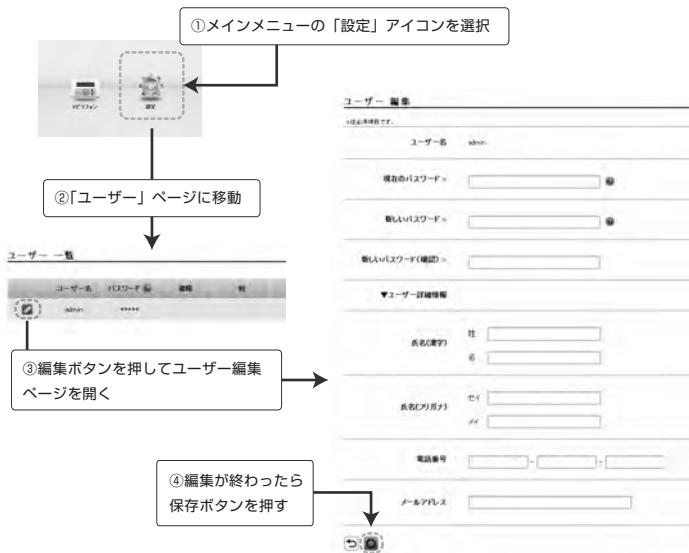

管理画面（安心お知らせメール機能①）


1 メニューから「安心お知らせメール」を選択する

ログインに成功すると管理画面が表示されますので、下記のようにメニューから「安心お知らせメール」を選択してください。＊画面を一部抜粋しています。

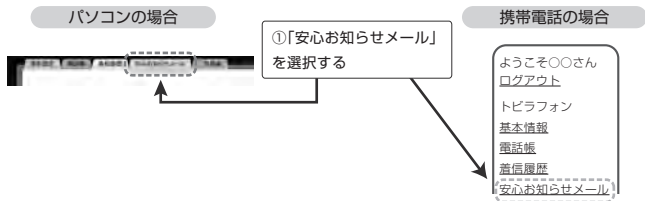


2 送信元の名前を設定する

「安心お知らせメール」の設定画面から「送信者名」項目の「編集」ボタンを選択しメールを送信する人の名前を設定します。設定をしなくても安心お知らせメールは使えます。＊画面を一部抜粋しています。

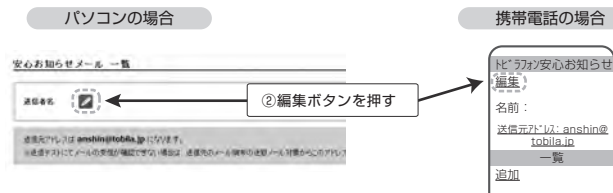

「編集」を押すと下のように入力する画面に変わりますので入力します。

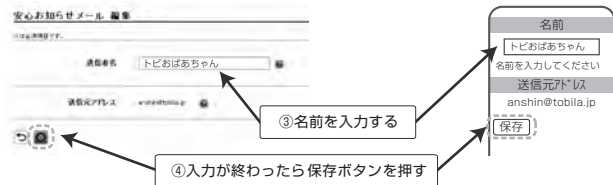

管理画面（安心お知らせメール機能②）

3 「安心お知らせメール」を受信する人の名前やメールアドレス、状態を登録する

続いて、「安心お知らせメール」を受信する人の名前やメールアドレスを登録します。「安心お知らせメール」ページの「追加」ボタンを選択します。最大 10 件登録できます。＊画面を一部抜粋しています。

パソコンの場合

携帯電話の場合

The screenshot shows the PC interface for adding recipients. It includes a header with the recipient name 'とびら はなこ' and a plus icon. Below is a table with columns for name, email address, status, creation date, and update date. A form below the table allows entering the name 'とびら はなこ' and email 'hanako@tobila.jp'. There are radio buttons for '有効' (有効) and '無効' (無効). A '保存' (保存) button is at the bottom right.

①追加ボタンを押す

②受信する人の名前を入力

③受信する人のメールアドレスを入力

④「安心お知らせメール」を有効にするか無効にするかを選択

⑤登録が終わったら保存ボタンを押す

The screenshot shows the mobile phone interface for adding recipients. It includes a header with the recipient name 'とびら はなこ' and a plus icon. Below is a form with fields for name 'とびら はなこ' and email 'hanako@tobila.jp'. There are radio buttons for '有効' (有効) and '無効' (無効). A '保存' (保存) button is at the bottom right.

名前
とびら はなこ
安心お知らせメールを送る相手の名前を入力してください。

メールアドレス※
hanako@tobila.jp
安心お知らせメールを送る相手のメールアドレスを入力してください。

状態
有効 無効
安心お知らせメールを有効にするか無効にするかを選択してください。

保存

4 登録が完了したら「テスト送信」をしてメールが正しく送られるかを確認する

登録が完了したら「テスト送信」を押して正しくメールが送られるかを確認します。

ご注意！ anshin@tobila.jp からのメールを受信できるように設定してください。

The screenshot shows the PC interface for testing email delivery. It includes a table with columns for name, email address, status, creation date, and update date. A 'テスト送信' (テスト送信) button is highlighted. A close-up of the mobile phone interface shows the 'テスト送信' button.

⑥「テスト送信」を押す

管理画面（安心お知らせメール機能③）

テスト送信の結果、「成功しました」と表示されれば、サーバーからの送信は問題ありません。但し、送信相手にメールが届いたかどうかの結果ではありませんので、送信相手に確認をすることを忘れずに行ってください。テスト送信が失敗した場合は、「失敗しました」と表示されますので、登録したメールアドレスが正しいかどうかを確認してください。※画面を一部抜粋しています。

パソコンの場合

携帯電話の場合

The PC interface shows a table with columns: 名前 (Name), メールアドレス (Email Address), 状態 (Status), 作成日時 (Creation Date), and 更新日時 (Update Date). A row for 'とびら はなこ' (Tobira Hanako) is highlighted. A magnifying glass points to a '送信テスト' (Send Test) button in the action column. To the right, a detailed view of the contact shows: 名前: とびら はなこ, メールアドレス: hanako@tobira.jp, 状態: 有効 (Active), and buttons for 編集 (Edit), 削除 (Delete), and テスト送信 (Send Test). A dashed box highlights the 'テスト送信: 成功しました' (Send Test: Success) message.

名前	メールアドレス	状態	作成日時	更新日時	
とびら はなこ	hanako@tobira.jp	有効	2012年7月4日 10:15	2012年7月4日 10:15	送信テスト 成功しました

送信テスト
成功しました

名前: とびら はなこ
メールアドレス: hanako@tobira.jp
状態: 有効
編集 削除 テスト送信
テスト送信: 成功しました

テスト送信メールはこのような内容で送られてきます。

2011/06/10 13:58
テスト送信されました、

以上で、安心お知らせメールの設定は完了です。実際の使い方は **P.8**「安心お知らせメールの使い方」をご覧ください。

ネットワーク設定

■トビラフォンのネットワーク設定について説明します。


Webブラウザからネットワーク設定ができます

ネットワーク設定とは

DHCP (IP 自動取得) に対応していない場合、Web ブラウザからトビラフォンの IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、プライマリ DNS を手動で設定できます。


1. 「トビラフォン本体設定」ページを開き「本体設定」メニューを選択

① Web ブラウザを起動し、アドレスバーに「http://XXX.XXX.XXX.XXX」※ を入力し「トビラフォン本体設定」ページを開きます。左メニューから「本体設定」を選び、ログインします。

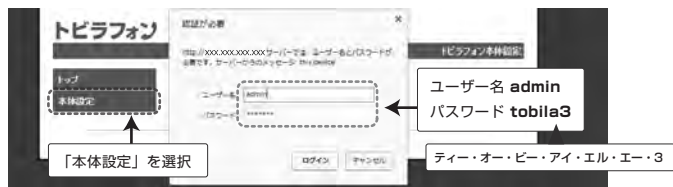

※ XXX.XXX.XXX.XXX はトビラフォンの IP アドレスです。IP アドレスの確認方法はトビラフォン起動時に液晶画面に表示されます。

② DHCP (IP 自動取得) のチェックを外し設定したい項目を入力する。

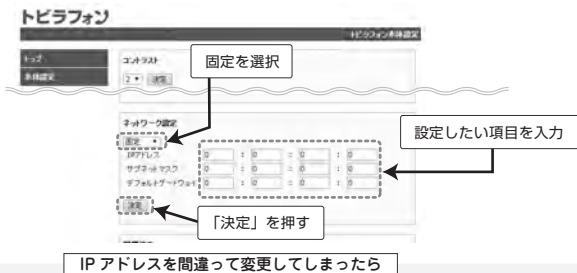

トビラフォンの「セッテイメニュー」から、「4 ネットワーク」→「DHCP」を設定してください。

● 設定方法は P.9 「設定メニュー」をご覧ください。

よくある質問 (Q&A)

■みなさまから寄せられる質問とその回答をまとめました。お役立てください。

Q. 拒否したい電話番号は何件まで登録できますか？

A. 許可番号、拒否番号は、それぞれ 10,000 件まで登録できます。

Q. FAX は拒否できますか？

A. はい、できます。

Q. 非通知からの着信も拒否できますか？

A. はい、できます。非通知以外に公衆電話や表示圏外に関しても設定可能です。
設定のしかたは **P.6「基本的な使い方」** または **P.9「設定メニュー」** をご覧下さい。

Q. 表示圏外とはどのような状況ですか？

A. 国際電話（一部）・インターネット電話・番号通知に非対応の IP 電話などの発信電話番号を通知できない通話です。詳しくはお使いのナンバーディスプレイサービス会社にお問い合わせください。

Q. 自動で着信拒否になった番号を許可することはできますか？

A. はい、できます。詳しくは **P.7「自動的に着信拒否設定された電話番号を着信許可に設定」** をご覧ください。

※拒否（許可）した番号を許可（拒否）もしくは設定なしに戻す方法については、**P.6「基本的な使い方」** をご覧下さい。

Q. セキュリティについて心配なのですが

A. 通信はすべて暗号化され、ネットワーク上における盗聴やなりすましを防止しています。お客様の情報もすべて暗号化され、万全のセキュリティで守られています。また、通話内容が記録されることはありません。

Q. 複数台のトビラフォンをまとめて管理できますか？

A. はい。トビラフォン同士を関連付けることにより、1台のトビラフォンで複数のトビラフォンを管理できます。

離れて暮らす家族や複数の店舗をお持ちの方に便利な機能です。

Q. トビラフォンの IP アドレスを自分で変更できますか？

A. はい、変更できます。詳しくは **P.19「ネットワーク設定」** をご覧下さい。

故障かな?と思ったら

■次のような場合は故障ではないことがありますので、もう一度お確かめください。

症状	原因/処置
液晶画面に何も表示されない。 または 白い四角形が表示されている。	● 液晶の文字濃淡調整が原因かもしれません。P.9「設定メニュー」をご確認いただき「セッテイメニュー」「ガメンコントラスト」から濃淡を調整してください。
着信中に「ジュシンデキマセン」と表示される。	● 本機背面の【電話回線】と【電話機】の配線が逆になっていませんか? P.3「接続のしかた」をご確認ください。 ● 電話番号表示サービスに加入していない可能性があります。本機を使用するには電話番号表示サービスに加入する必要があります。回線事業者等へご相談ください。
クリアカバーが点灯しない。	● 登録されていない番号からかかってきた場合はクリアカバーは点灯しません。P.5「着信拒否した相手への着信動作」をご覧ください。
「インターネットセツゾクエラー」が表示される、または「インターネットセツゾク カクニンチュウ ...」のまま動かない。	● LAN ケーブルが外れている可能性があります。しっかり接続されているかご確認ください。
電話機の液晶画面に電話番号が表示されない。	● P.9「設定メニュー」をご確認いただき「セッテイメニュー」「ナンバーディスプレイ」が「ジドウ」または「アリ」に設定されているかご確認ください。
電話がかかってきてもトビラフォンが反応しない。	● P.3「接続のしかた」をご確認いただき【電話回線】と【電話機】が正しく接続されていることをご確認ください。
「拒否」または「許可」ボタンを押しても反応しない。	● インターネットを使って登録情報を更新しますので少しズレが生じます。数秒待っても反応しない場合は、再度押してください。
トビラフォンが動かない（フリーズ状態）。	● 何らかの原因でエラーが起きている可能性があります。MicroUSB 電源アダプターを接続し直してください。

BSD ライセンスソフトウェアの利用に関するお知らせ

本製品はソフトウェアの一部に BSD ライセンスに従ったソフトウェアを利用しています。BSD ライセンスとは、無保証の旨の明記、著作権表示、ライセンス条文一覧の表示を条件としてプログラムの再頒布が許諾されるソフトウェアのライセンス形式です。下記の内容は、上記ライセンス条件にもとづき表示されるものであり、お客様の使用制限等を規定するものではありません。

記

LWIP

Copyright (c) 2001, 2002 Swedish Institute of Computer Science.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,

are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XySSL

Copyright (c) 2006-2008, Christophe Devine.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ※. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ※. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ※. Neither the name of XySSL nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

主な仕様

■仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。ご了承ください。

外形寸法（幅×奥行き×高さ）	約100×70×15mm（正面）～47mm（背面）
質量	約135g（MicroUSB電源アダプターを除く）
電源	AC 100V 50/60Hz
拒否登録件数／許可登録件数	10,000件／10,000件
消費電力	ピーク時：3W以下 待機時：0.2W以下
動作環境	温度：5～35℃ 湿度：45～85%（結露がないこと）
直流抵抗値	345Ω※1
着信履歴（トビラフォン本体）※2	100件（100件を超えた場合は古い履歴から消去）
液晶表示	文字2行（上段：日時 下段：登録名＋電話番号）
LED（色：登録形態）※3	青：許可 黄：注意 赤：拒否（または迷惑電話） 無点灯：未登録
安心お知らせメール	○（送信先登録メールアドレス 最大10件）

※1 直流抵抗値が300Ωを超えていますので、ご使用出来ない場合はサポートへご相談ください。

※2 「日時」はサーバから自動取得するため設定する必要はありません。

「登録名」はパソコンまたは携帯電話から専用管理画面を通して登録できます。

「登録名」と「電話番号」は交互に表示されます。「管理画面」の着信履歴は保存件数に制限はありません。

※3 LEDが青色に点灯する・・・ご自身で許可登録した番号（安全度○）

LEDが黄色に点滅する・・・トビラフォン契約者全体で迷惑電話番号として認識されつつある番号からの着信（安全度△）

LEDが赤色に点灯する・・・ご自身で拒否登録した番号（安全度×）

LEDが赤色に点滅する・・・トビラフォン契約者全体で拒否設定となった番号からの着信（安全度×）

LEDが点灯しない・・・未登録の番号からの着信



認証番号
A15-0046001



<利用条件>

①番号表示サービス（ナンバー・ディスプレイ等）

②インターネット（ルーターやハブ等により、複数の端末（パソコンなど）がインターネットをご利用いただける環境）

<注意事項>

①トビラフォンはすべての迷惑電話の着信拒否を保証するものではありません

開発・製造元

トビラシステムズ株式会社

トビラサポートセンター

受付時間：月曜日～金曜日 10：00～17：00（土・日・祝および当社休日を除く）

電話番号：050-5533-3727

ホームページからのお問い合わせ：<http://tobilaphone.com/contact>

〒460-0003 愛知県名古屋市中央区錦 2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦 3F

